

TOPGEAR®

2014/6 Ver.1.00

シフトポジションインジケーター **SHIFT POSITION INDICATOR (K45)** 【 '06~'07 ZX-10R (D6F/D7F)】 車種専用ハーネスキット 車種専用キット共通 取扱説明書

セット内容

- ●専用ハーネス(HS-K45)x1個 ●防水シートx2枚 ●タイラップ(142mm)x2本
- ●専用ハーネスセットには、【シフトポジションインジケーター本体】は含まれません。 SPI-110(品番:11014)または、SPI-110 C1(5Pカプラー仕様 品番:11050) ¥12.190(税抜)が必要です。
- ●車種専用キットにはSPI-110 C1本体が付属しております。

注意事項

- ●本説明書は '06 ZX-10R マレーシア仕様に対応する内容で記載致しております。 車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- ●SPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。 付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- ●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での 取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- ●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は 一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用 について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

取り付け方法


※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。
車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。


【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

①丸で示した6箇所のネジを外してスクリーンを外します。


②メーター裏のグレー20Pカプラーを外します。

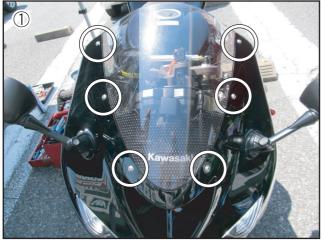

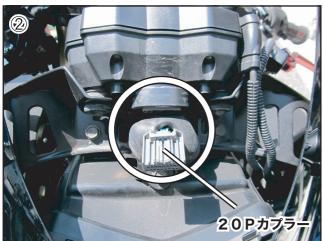

【専用ハーネスの取り付け】

①専用ハーネスを車体側ハーネスとメーターの間に 接続します。必要に応じて防水シートでカプラーを覆います。

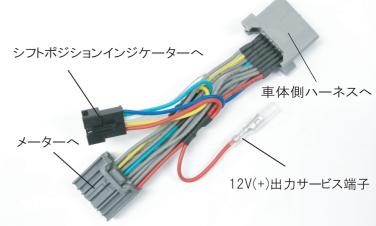

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の 接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。



【シフトポジションインジケーター本体の取り付け】

- ※ ギアポジションの登録及び、シフトアップインジケーターの 設定をした後に以下の作業を行います。
- ①下の画像を参考にメーター周りの見やすい場所に シフトポジションインジケーターを両面テープで貼り付けます。

【車種専用キットはシフトポジションデータが登録されております。】



- ②SPI本体のコードを専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。
- ※ ハンドルを左右に切った際、SPI本体のコードに無理な力が 加わないよう取り回し、SPI本体のコードは車体側ハーネスなど にタイラップで固定してください。
- ③スクリーンを元に戻します。

各ギアポジションの登録、シフトアップインジケーター登録、 及びエラー表示の詳細は別売りのSPI-110C1 シフトポジション インジケーター(5Pカプラー仕様)の取扱説明書をご覧ください

【メーターカプラー用 防水シートの使用方法】



①カプラーの大きさに合わせてカットする。 ※カプラー外周より10mm以上大きくカットします。 ※剥離紙を残すとシワを防ぐ事が出来ます。



②防水シートを巻きつけます。



③防水シートを貼り合わせます。



④ハーネスの出口を絞ります。



⑤防水シートとハーネスをテーピングします。

株式プロテック 会社プロテック

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平2-5-16 TEL:044-870-5001 FAX:044-870-9010 http://www.protec-products.co.jp/